


一、简介：OleView 可以用来查看欧镭所有型号雷达的点云数据。当机器人主机接收不到雷达数据，用电脑直连雷达，打开 OleView 可以协助判断雷达是否故障。


二、安装注意事项：允许软件通过防火墙

三、主要功能介绍（用 1BS 雷达做示例）

1. 如果不知道雷达 IP 和端口，读取雷达 IP 和端口号

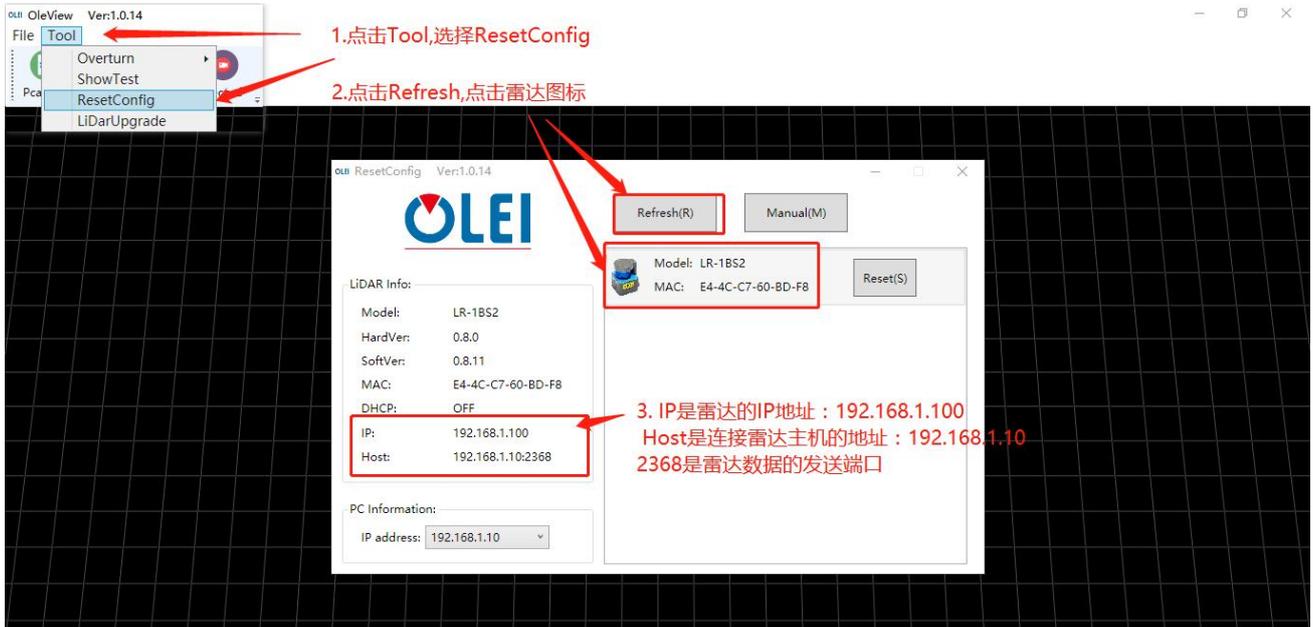

2. 选择雷达型号，填写雷达 IP 和端口号

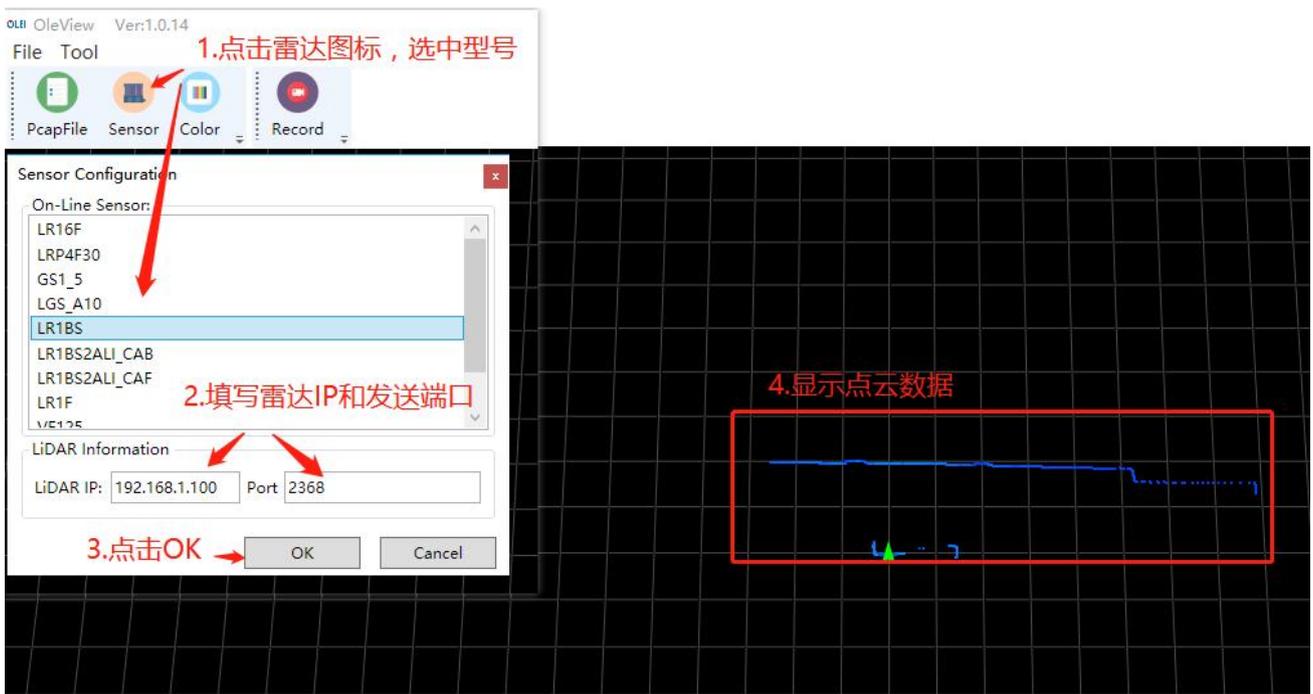

3. 用软件显示角度、距离、信号强度

1. 选择Tool里的ShowTest

2. 角度 距离 信号强度

3. 角度调节滑块，键盘上的方向键可以细调角度

Angle(°)	Distance(mm)	Intensity
191.77	1982	1593